



Drehrichtung




Keinen erhöhten Kraftaufwand bei Endstellung oder Problem ausüben. Antrieb kann Schaden nehmen. Drehrichtung immer beachten. Keine zusätzlichen Lasten über 50kg ins Dach einbringen oder anbauen. Vor Abbau alle Stützen entfernen und prüfen.

Bei unregelmäßigkeiten oder Störung sofort Service aufsuchen. Wartungsarbeiten jährlich durchführen lassen. Dachhub ist eine Sicherheitseinrichtung.



Steckerbelegungsplan 13-polig

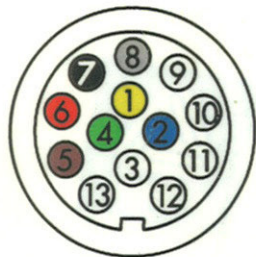

Nummer	Farbe	Anschlußstecker	Funktion
1	gelb		Blinker links
2	blau		Nebelschlussleuchte
3	weiß		Masse für Kontakt 1-8
4	grün		Blinker rechts
5	braun		Licht rechts
6	rot		Bremsleuchten
7	schwarz		Licht links
8	grau		Rückfahrleuchte
9			Dauerstrom (Dauerplus)
10			Ladeleitung
11			frei
12			frei
13			Masse für Kontakt 9-12